


แผงควบคุมการทำงาน

1 รายละเอียดของแผงควบคุม

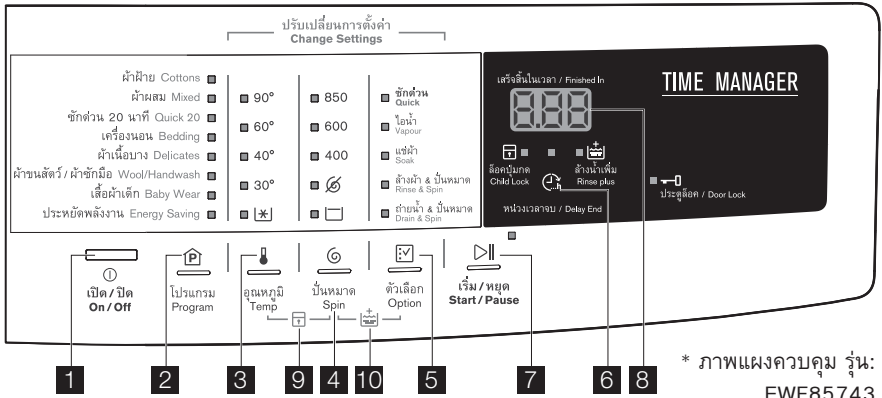

1 ปุ่มกด เปิด/ปิด เครื่อง (ⓐ)

ปุ่มเปิด/ปิด ใช้เพื่อเปิดและปิดเครื่องซักผ้า

2 ปุ่มเลือก โปรแกรม (P)

สัมผัสปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ต้องการ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น (ดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ในตารางโปรแกรมหน้า 43)

3 ปุ่มเลือก อุณหภูมิ (ⓑ)

สัมผัสปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ หากต้องการให้ซักผ้าในช่วงอุณหภูมิอื่น นอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

i อุณหภูมิที่เลือกได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซักที่เลือก

i ในรอบการทำงานที่อุณหภูมิสูง อาจสังเกตเห็นไอน้ำลอยออกมา จากลิ้นชักเติมผงซักฟอก ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายต่อเครื่อง

4 ปุ่มเลือก การปั่นหมาด (Ⓒ)

สัมผัสปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการปั่น หรือเลือกไม่ปั่นหมาด (ⓧ) หรือเลือกไม่ระบายน้ำล้างผ้า (□) ที่ต่างไปจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

i ความเร็วในการปั่นหมาดที่เลือกได้ จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซักที่เลือก

ไม่ปั่นหมาด (ⓧ)

ตัวเลือกไม่ปั่นหมาดจะเป็นการยกเลิกรอบการปั่นหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนรอบการล้างน้ำ 3 รอบสำหรับโปรแกรม Cottons และ 1 รอบสำหรับโปรแกรมอื่นๆ

ไม่ระบายน้ำล้างผ้า (□)

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายจะไม่ถูกระบายออก และถึงซักจะหมุนตามปกติเพื่อป้องกันผ้าเกิดรอยยับ หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อก เพื่อแจ้งว่าจำเป็นต้องทำการระบายน้ำออก

i หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อกไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก ในการระบายน้ำ โปรดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน้า 49

5 ปุ่มเลือก ตัวเลือกเสริม (☑)

สัมผัสสัญลักษณ์ตัวเลือกเสริมนี้ หากต้องการให้ซักผ้าโดยใช้ฟังก์ชันพิเศษ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

i ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซัก

• Quick (ซักด่วน)

ตัวเลือกนี้ ช่วยให้ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานลงได้

เลือกใช้งานตัวเลือกนี้สำหรับผ้าที่สกปรกเพียงเล็กน้อยหรือผ้าที่ต้องซักเพื่อฟื้นฟูสภาพ

i ตัวเลือกเสริมนี้ จะลดรอบการทำงานและรอบการล้างผ้าลง

ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มรอบการล้างผ้า สามารถกดปุ่ม “⏻” กับ “☑” พร้อมกัน เพื่อเพิ่มตัวเลือก “ล้างน้ำเพิ่ม (⏻)” (ดูรายละเอียดหน้า 42)

• Vapour (ไอน้ำ)

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มรอบการซักด้วยระบบไอน้ำเข้ามาประมาณ 30 ถึง 45 นาที ในรอบการซักปกติ ไอน้ำจะช่วยเปิดเส้นใยของผ้า เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น

ไฟแอลอีดีของตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

i หมายเหตุ:

- อาจมองไม่เห็นไอน้ำในถังระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นด้านล่างของถังและจะลอยขึ้นเข้าไปสัมผัสเนื้อผ้าตามธรรมชาติ

- ไอน้ำอาจไม่ปรากฏให้เห็นในระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำทั้งหมด
- ฟังก์ชันไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากบรรจุผ้าเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนักที่รองรับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม
- ในช่วงท้ายของรอบไอน้ำ ผ้าจะร้อนและนุ่มกว่า และจะแยกตัวไม่ติดถึงซัก
- หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการล้างน้ำจะถูกเพิ่มขึ้นด้วย
- ระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ อาจสังเกตเห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่อันตรายต่อเครื่อง

• Soak (แช่ผ้า)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณแช่ผ้าที่สกปรกมาก และผ้าที่มีคราบติดแน่น ในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรมซักก่อนเข้าสู่การซักจริงได้ถึงซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนเป็นระยะเวลาดังๆ ก่อนที่จะหยุดและแช่ผ้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะทำการซักผ้าตามโปรแกรมที่เลือกตามปกติ


i คุณสามารถเลือกอุณหภูมิในช่วงอื่น ๆ ร่วมกับตัวเลือกนี้ได้ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม) แต่แนะนำให้ใช้อุณหภูมิของน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง (⊕) เท่านั้น เพราะน้ำที่อุณหภูมิต่ำอาจทำให้คราบสกปรกกระจายตัว


ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำสำหรับการซักผ้าปกติ หากต้องการใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาแช่ผ้าอื่นๆ ควรใช้ประเภทที่ปลอดภัยกับเนื้อผ้า โดยสามารถเติมที่ช่องเติมผงซักฟอกได้เลย (ผสมกับผงซักฟอก)

i ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม

• Rinse & Spin (ล้างผ้าและปั่นหมาด)


เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับโปรแกรมการซัก เครื่องซักผ้าจะทำงานโดยเข้าสู่รอบการล้างผ้า และปั่นหมาด

หากคุณตั้งค่าตัวเลือก “ล้างน้ำเพิ่ม  ” ร่วมกับ เครื่องซักผ้าจะเพิ่มรอบการล้างน้ำ เข้ามาอีกสองรอบ

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไม่ปั่นหมาด  ” ร่วมกับ เครื่องจะทำการล้างผ้าเท่านั้น

• Drain & Spin (ระบายน้ำและปั่นหมาด)

เลือกใช้ตัวเลือกนี้ สำหรับผ้าที่เปียกมาก เพื่อทำการระบายน้ำและปั่นหมาด

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไม่ปั่นหมาด  ” ร่วมกับ เครื่องจะทำการระบายน้ำเท่านั้น

6 ปุ่มเลือก หน่วงเวลาจบการทำงาน (⏸)


ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาจบการทำงานได้ โดยคุณสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมง ไปจนถึง 20 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก)

i **ข้อชี้แนะ:** ถ้าหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกว่า 3 ชม. เวลาที่เลือกได้ของฟังก์ชันนี้ จะเลือกได้จาก 4 ชม. ขึ้นไป

สัมผัสปุ่ม Delay End เพื่อเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการ จอแสดงผลจะแสดงเวลาชั่วโมงที่คุณเลือก และไฟแอลอีดีบริเวณเหนือปุ่มจะติดสว่าง

เลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการเลือกโปรแกรมการทำงานแล้ว และก่อนที่จะสัมผัสปุ่มเริ่ม/หยุด (Start/Pause)

ยกตัวอย่างเช่นหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกเท่ากับ 3.20 ชม. และคุณได้เลือกหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เป็น 6 ชม. ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ชม. (ตั้งอธิบายในแผนภาพด้านล่างนี้)

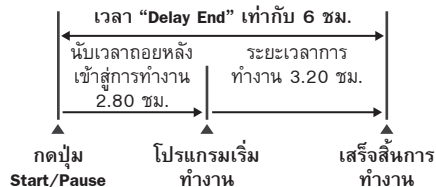

หลังจากเลือกระยะเวลาของหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) ให้กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาลอย-หลังและอัปเดตเวลาบนจอแสดงผลในแต่ละชั่วโมงจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือก

หากคุณสามารถเริ่มหน่วงเวลาไปแล้ว (สัมผัสปุ่ม Start/Pause แล้ว) และคุณต้องการที่จะยกเลิกหน่วงเวลา ให้ปฏิบัติดังนี้ :

- หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุ่ม Start/Pause
- ยกเลิกหน่วงเวลา โดยสัมผัสปุ่ม Delay End หนึ่งครั้ง
- สัมผัสปุ่ม Start/Pause อีกครั้ง เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

7 ปุ่ม เริ่ม/หยุด (▶||)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่เลือก ในระหว่างที่เครื่องทำงานหากต้องการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว ให้สัมผัสปุ่ม “▶||”, ไฟแอลอีดีเหนือปุ่มจะกระพริบและเครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราว

เริ่มโปรแกรมอีกครั้งจากจุดที่ “หยุดชั่วคราว” ให้สัมผัสสัญลักษณ์ “▶||” อีกครั้ง, ไฟแอลอีดีเหนือปุ่มจะหยุดกระพริบ

8 จอแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ :

เวลาการทำงานโดยประมาณของโปรแกรมที่เลือก



หลังจากการเลือกโปรแกรม ที่จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมโดย

ประมาณ เป็นชั่วโมงและนาที(เช่น 3.01)

ระยะเวลานี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณสูงสุดที่แนะนำสำหรับผ้าแต่ละชนิด

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว เวลาที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนไปทุกนาที

สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม



เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เลขศูนย์ “0” จะกระพริบที่จอ-แสดงผล

รหัสเตือน



ในกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาในการทำงาน จอแสดงผลจะแสดงรหัสเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหานั้นๆ

เช่น E20 (ดูหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” หน้า 56)

การเลือกตัวเลือกไม่ถูกต้อง



ถ้าเลือกตัวเลือกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมซักรที่ตั้งไว้ได้ จอแสดงผลจะแสดงรหัส “Err” กระพริบ

กับเสียงบี๊บสั้นๆ 3 ครั้ง

9 ระบบล๊อคปุ่มป้องกันเด็ก (🔒)

เครื่องมีระบบล๊อคปุ่ม ป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่อง เมื่อคุณไม่ได้อยู่ดูแลเครื่องโดยไม่ต้องคอยกังวลว่า เด็กอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเครื่องได้รับความเสียหาย

ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้หลังจากกดปุ่ม Start/ Pause ▷|| (เริ่ม/หยุด) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การตั้งค่าล๊อคปุ่มป้องกันเด็ก:

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🔒” และ “🔒” พร้อมกันจนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🔒” ติดสว่าง

i ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อค ยกเว้น ปุ่ม On/Off ⏻ (เปิด/ปิด เครื่อง)

- ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🔒” และ “🔒” พร้อมกันอีกครั้ง จนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🔒”ดับไป

i การตั้งค่าฟังก์ชันนี้จะยังคงอยู่ แม้ว่า จะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งาน เครื่องอีกครั้งก็ตาม

10 ตัวเลือก ล้างน้ำเพิ่ม (🚰)

สัมผัสสัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ ในโปรแกรมการซักรอีก 2 รอบ

ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีการแพ้ ผงซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความกระด้างของน้ำอ่อน ควรเลือกตัวเลือกนี้

i ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม

การตั้งค่า “ล้างน้ำเพิ่ม” :

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🚰” และ “🚰” พร้อมกันจนไฟแอล-อีดีที่สัญลักษณ์ “🚰” ติดสว่าง

- ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ เดิมพร้อมกันอีกครั้ง จนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🚰” ดับลง

i การตั้งค่าฟังก์ชันนี้จะยังคงอยู่ แม้ว่า จะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งาน เครื่องอีกครั้งก็ตาม



2 การเปิด/ปิด เสียงเตือน

เสียงเตือนจะทำงานเมื่อ:

- โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น
- มีสิ่งผิดปกติดังเกิดขึ้นกับเครื่อง

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเครื่องเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วได้ (เสียงบี๊ปปยาวสามครั้ง)

การตั้งค่า “เสียงเตือน” ให้ปฏิบัติตามนี้ :

- หากคุณต้องการ “ปิด” เสียงเตือน ให้สัมผัสปุ่ม “โปรแกรม  ” และ “อุณหภูมิ  ” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป, บี๊ป”
- หากคุณต้องการ “เปิด” เสียงเตือน ให้สัมผัสปุ่มเดิมพร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป”

3 โปรแกรม + ตัวเลือกเสริม

โปรแกรม ; ช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้	คำอธิบายโปรแกรม (ประเภทของผ้าและระดับความสกปรก)	น้ำหนักผ้าสูงสุดที่รองรับ (รุ่น : กิโลกรัม)	รอบปั่นผ้าสูงสุดที่เลือกได้ (รุ่น : รอบ/นาที)	ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้								
				No Spin 	Rinse Hold 	Quick 	Vapour 	Soak 	Rinse & Spin 	Drain & Spin 	Delay End 	Rinse + 
Cottons; (ผ้าฝ้าย) [X] ถึง 90 °C	ผ้าฝ้ายขาวหรือสีที่มีคราบสกปรกมาก	รุ่น EWF10843, EWF12843: 8 กิโลกรัม	EWF12843: 1200 รอบ/นาที EWF10843: 1000 รอบ/นาที									
		รุ่น EWF85743: 7.5 กิโลกรัม	EWF85743: 850 รอบ/นาที									
Mixed; (ผ้าผสม) [X] ถึง 60 °C	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกไม่มาก	รุ่น EWF10843, EWF12843: 4 กิโลกรัม	EWF12843: 1200 รอบ/นาที EWF10843: 1000 รอบ/นาที									
		รุ่น EWF85743: 3.5 กิโลกรัม	EWF85743: 850 รอบ/นาที									
Quick 20; (ซักด่วน 20 นาที) 30 °C	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกน้อยๆ หรือเพื่อคืนความสดใหม่ให้เสื้อผ้า	รุ่น EWF10843, EWF12843: 1.5 กิโลกรัม	EWF12843: 800 รอบ/นาที EWF10843: 800 รอบ/นาที									
		รุ่น EWF85743: 1 กิโลกรัม	EWF85743: 600 รอบ/นาที									
Bedding; (เครื่องนอน) [X] ถึง 40 °C	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าห่มใยสังเคราะห์ ผ้านวม ผ้าปูเตียง ฯลฯ	รุ่น EWF10843, EWF12843: 4 กิโลกรัม	EWF12843: 800 รอบ/นาที EWF10843: 800 รอบ/นาที									
		รุ่น EWF85743: 3.5 กิโลกรัม	EWF85743: 600 รอบ/นาที									
Delicates; (ผ้าเนื้อบาง) [X] ถึง 40 °C	ผ้าเนื้อบาง เช่น ผ้าอะคริลิก, วิสโคส, โพลีเอสเตอร์ที่สกปรกไม่มาก	รุ่น EWF10843, EWF12843: 4 กิโลกรัม	EWF12843: 1200 รอบ/นาที EWF10843: 1000 รอบ/นาที									
		รุ่น EWF85743: 3.5 กิโลกรัม	EWF85743: 850 รอบ/นาที									

สัญลักษณ์ “[X]” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง

โปรแกรม ; ช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้	คำอธิบายโปรแกรม (ประเภทของผ้าและระดับความสกปรก)	น้ำหนักผ้าสูงสุดที่รองรับ (รุ่น : กิโลกรัม)	รอบปั่นผ้าสูงสุดที่เลือกได้ (รุ่น : รอบ/นาที)	ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้							
				No Spin	Rinse Hold <input type="checkbox"/>	Quick	Vapour- I	Soak	Rinse & Spin	Drain & Spin	Baby End
Wool/ Handwash; (ผ้าขนสัตว์/ ผ้าซักมือ) [*] ถึง 40 °C	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าขนสัตว์ ที่ติดฉลาก "Pure new wool, non-shrink, machine washable" (ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ไม่หด) และผ้าซักมือ	รุ่น EWF10843, EWF12843: 2.5 กิโลกรัม	EWF12843: 1000 รอบ/นาที								
		รุ่น EWF85743: 2 กิโลกรัม	EWF10843: 1000 รอบ/นาที EWF85743: 850 รอบ/นาที	■	■			■	■	■	
Baby Wear; (เสื้อผ้าเด็ก) [*] ถึง 40 °C	ผ้าฝ้ายสำหรับเด็กและผ้าถักทอที่บอบบาง สกปรกไม่มาก	รุ่น EWF10843, EWF12843: 4 กิโลกรัม	EWF12843: 1200 รอบ/นาที EWF10843: 1000 รอบ/นาที	■	■		■	■	■	■	■
		รุ่น EWF85743: 3.5 กิโลกรัม	EWF85743: 850 รอบ/นาที								
Energy Saving; (ประหยัดพลังงาน) 40 °C และ 60 °C 2)	ผ้าฝ้ายขาวและผ้าที่สีไม่ตก, ผ้าสกปรกทั่วไป ตั้งค่าโปรแกรมนี้เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดีและลดการใช้พลังงาน ซึ่งเวลาของโปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น	รุ่น EWF10843, EWF12843: 8 กิโลกรัม	EWF12843: 1200 รอบ/นาที EWF10843: 1000 รอบ/นาที	■	■	■	■	■	■	■	■
		รุ่น EWF85743: 7.5 กิโลกรัม	EWF85743: 850 รอบ/นาที								

สัญลักษณ์ “[*]” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง

- 1) สามารถเลือกตัวเลือกไอน้ำได้ กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเท่านั้น
- 2) โปรแกรม Energy Saving (ประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผ้าไม่สกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ ถือเป็นโปรแกรมที่แนะนำว่าประหยัดน้ำและพลังงาน